

TABELA WARTOŚCI ORIENTACYJNYCH DO OKREŚLENIA CIĘŻARU KLAPY

Ciężar klapy wykonanej z płyty wiórowej 19 mm 0,65 g/cm³

Wysokość klapy (mm)	Szerokość klapy (mm)											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,60	1,70	1,90	2,10	2,30	2,70	3,10	3,50	3,90	4,70	5,80	7,00
350	1,80	2,00	2,30	2,50	2,70	3,20	3,60	4,10	4,50	5,40	6,80	8,10
400	2,10	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10	4,70	5,20	6,20	7,80	9,30
450	2,30	2,60	2,90	3,20	3,50	4,10	4,70	5,20	5,80	7,00	8,70	10,50
500	2,60	2,90	3,20	3,60	3,90	4,50	5,20	5,80	6,50	7,80	9,70	11,60
550	2,80	3,20	3,60	3,90	4,30	5,00	5,70	6,40	7,10	8,50	10,70	12,80
600	3,10	3,50	3,90	4,30	4,70	5,40	6,20	7,00	7,80	9,30	11,60	14,00
650	3,40	3,80	4,20	4,60	5,00	5,90	6,70	7,60	8,40	10,10	12,60	15,10
700	3,60	4,10	4,50	5,00	5,40	6,30	7,20	8,10	9,00	10,90	13,60	16,30
750	3,90	4,40	4,80	5,30	5,80	6,80	7,80	8,70	9,70	11,60	14,50	17,40
800	4,10	4,70	5,20	5,70	6,20	7,20	8,30	9,30	10,30	12,40	15,50	18,60
850	4,40	4,90	5,50	6,00	6,60	7,70	8,80	9,90	11,00	13,20	16,50	19,80
900	4,70	5,20	5,80	6,40	7,00	8,10	9,30	10,50	11,60	14,00	17,40	20,90

Ciężar klapy wykonanej z płyty MDF 19 mm 0,76 g/cm³

Wysokość klapy (mm)	Szerokość klapy (mm)											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,70	1,90	2,20	2,40	2,60	3,00	3,50	3,90	4,30	5,20	6,50	7,80
350	2,00	2,30	2,50	2,80	3,00	3,50	4,00	4,50	5,10	6,10	7,60	9,10
400	2,30	2,60	2,90	3,20	3,50	4,00	4,60	5,20	5,80	6,90	8,70	10,40
450	2,60	2,90	3,20	3,60	3,90	4,50	5,20	5,80	6,50	7,80	9,70	11,70
500	2,90	3,20	3,60	4,00	4,30	5,10	5,80	6,50	7,20	8,70	10,80	13,00
550	3,20	3,60	4,00	4,40	4,80	5,60	6,40	7,10	7,90	9,50	11,90	14,30
600	3,50	3,90	4,30	4,80	5,20	6,10	6,90	7,80	8,70	10,40	13,00	15,60
650	3,80	4,20	4,70	5,20	5,60	6,60	7,50	8,40	9,40	11,30	14,10	16,90
700	4,00	4,50	5,10	5,60	6,10	7,10	8,10	9,10	10,10	12,10	15,20	18,20
750	4,30	4,90	5,40	6,00	6,50	7,60	8,70	9,70	10,80	13,00	16,20	19,50
800	4,60	5,20	5,80	6,40	6,90	8,10	9,20	10,40	11,60	13,90	17,30	20,80
850	4,90	5,50	6,10	6,80	7,40	8,60	9,80	11,00	12,30	14,70	18,40	22,10
900	5,20	5,80	6,50	7,10	7,80	9,10	10,40	11,70	13,00	15,60	19,50	23,40

NOWA DEFINICJA RUCHU

NOWOŚĆ!
Od stycznia 2013

Podnośnik
do klap uchylnych
FREE FLAP



FREE FLAP – NOWA DEFINICJA RUCHU

Nowa generacja bezzawiasowych podnośników do frontów uchylnych, wyznaczająca standardy.

NAJWYŻSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA

- komfortowe użytkowanie, nawet przy ciężkich klapach, dzięki jedynie minimalnemu oporowi wyczuwalnemu w momencie otwierania klapy
- komfortowy dostęp do wnętrza korpusu dzięki szerokiemu kątowi otwarcia 107°
- front uchylny zatrzymuje się w dowolnej pozycji otwarcia, dzięki czemu uchwyt klapy jest łatwo dostępny
- delikatne i bezszelestne domykanie klapy dzięki miękkiej, płynnej amortyzacji domknięcia
- wysoka stabilność klapy, m.in. dzięki bezpośredniemu przykręceniu okucia do boku korpusu

NAJSZYBSZY MONTAŻ


- prosty, racjonalny i superszybki montaż dzięki trzpieniom pozycjonującym, wstępnie zamontowanym wkrętom euro oraz zatrzaskowemu montażowi klapy
- beznarzędziowy demontaż klapy

NAJWYGODNIEJSZA REGULACJA

- wygodna regulacja siły podtrzymującej oraz położenia frontu (3-kierunkowa) dzięki śrubom regulacyjnym dostępnym od przodu korpusu
- ograniczenie kąta otwarcia 107° do 90° za pomocą zintegrowanego suwaka (FreeFlap 3.15)

WYJĄTKOWA UNIWERSALNOŚĆ


- dla wszystkich powszechnie występujących wysokości i ciężarów klap
- kompaktowe, solidne wykonanie w harmonijnej formie, również dla mebli o niewielkiej głębokości
- racjonalny montaż dzięki zgodności nawiertów dla obydwu modeli
- standardowy kąt otwarcia 107° można łatwo ograniczyć do 90°
- dla frontów o grubości do 28 mm
- na życzenie dostępne z zaślepką wykonaną z materiału biologicznie degradowalnego

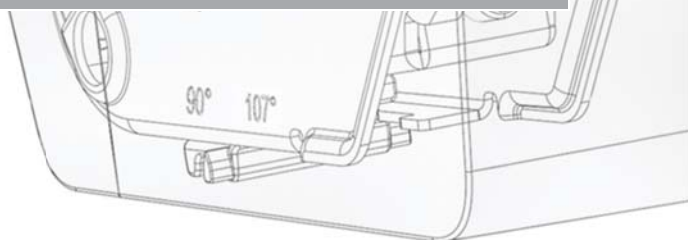

Zapraszamy do
poznania szczegółów



NAJWYŻSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA

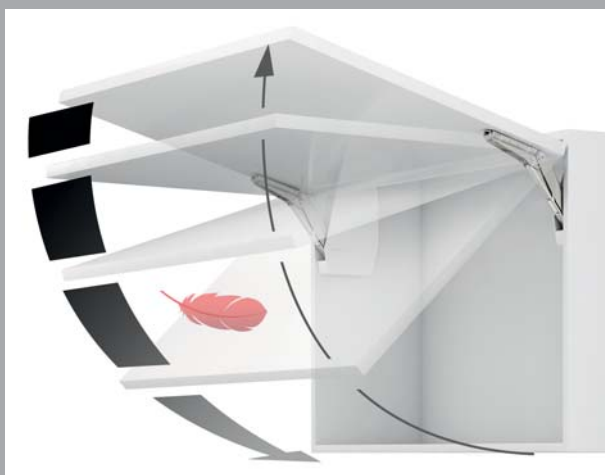


Dzięki FreeFlap możemy bezproblemowo otwierać nawet najcięższe klapy. Kłapa może zatrzymać się w dowolnej pozycji otwarcia, a proces zamykania przebiega płynnie i delikatnie.




Okucie jest przykręcane do korpusu mebla wkrętami euro, co gwarantuje wysoką stabilność przebiegu ruchu mechanizmu podnośnika.

WYJĄTKOWA UNIWERSALNOŚĆ

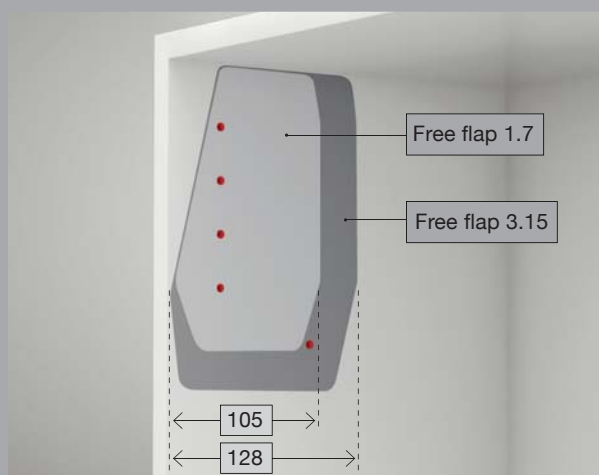


Kompaktowa forma podnośnika umożliwia jego stosowanie również w korpusach o niewielkiej głębokości. Zawieszki mebla pozostają nadal łatwo dostępne. FreeFlap 1.7 pasuje również do nawiertu okucia FreeFlap 3.15.

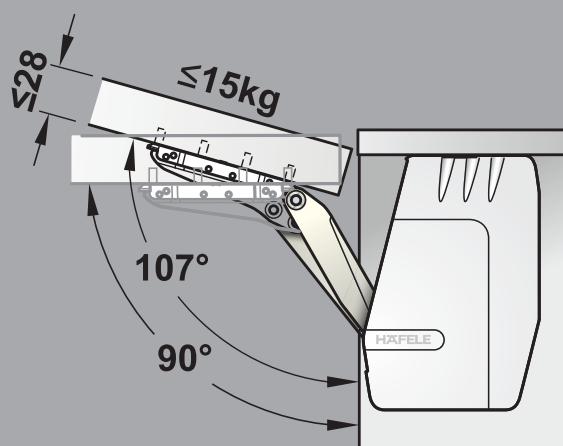

Standardowy kąt otwarcia 107° można ograniczyć do 90°. Dopuszczalny, maks. ciężar frontu o wysokości 600 mm wynosi 15 kg. Grubość frontu do 28 mm - przy otwieraniu nie ma ryzyka kolizji klapy z wysuniętym profilem wieńcowym (dla kąta otwarcia 90°).

NAJSZYBSZY MONTAŻ

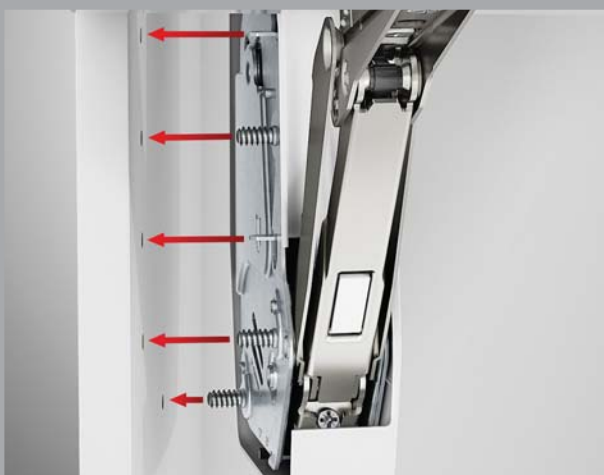


Okucie z trzpieniami pozycjonującymi przyłożyć do wcześniej nawierconego boku korpusu, dokręcić wstępnie zamontowane wkręty euro – i gotowe.



Przyłożyć front, zatrzasknąć – i gotowe. Demontaż klapy jest dokładnie tak samo łatwy - bez użycia narzędzi.

NAJWYGODNIEJSZA REGULACJA

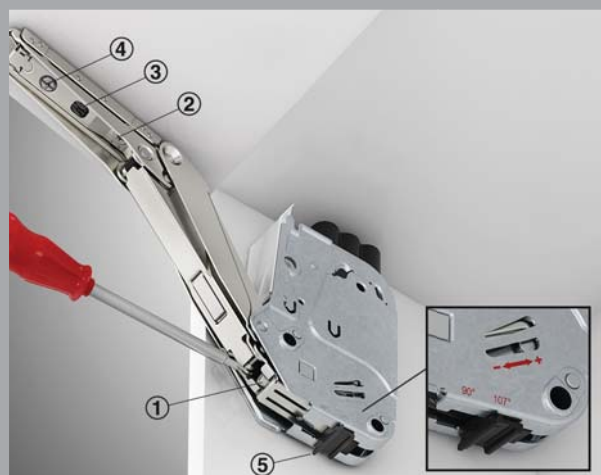

Siłę podtrzymującą (1) oraz wymiary szczelin (2-4) można łatwo wyregulować od przodu korpusu. W okuciu FreeFlap 3.15 kąt otwarcia 107° można ograniczyć do 90° za pomocą zintegrowanego suwaka (5).

NOWOCZESNY DESIGN



FreeFlap jest dostępny w dwóch kolorach: białym i szarym. Zaślepki mogą być dostarczone również w wykonaniu z materiału biologicznie degradowalnego.

FREE FLAP 1.7



Model	Zestaw pojedynczy, zaślepka szara	Zestaw pojedynczy, zaślepka biała
A	372.91.320	372.91.720
B	372.91.321	372.91.721
C	372.91.322	372.91.722

Tabela wartości orientacyjnych maks. ciężaru klapy			
Model	A	B	C
Wysokość korpusu (mm)	Ciężar klapy (kg)		
250	1,3–3,8	2,9–6,4	5,4–11,8
275	1,2–3,3	2,5–5,7	4,8–10,6
300	1,1–3,1	2,4–5,1	4,4–9,6
325	1,0–2,8	2,1–4,6	4,0–8,8
350	0,9–2,6	2,0–4,2	3,7–8,1
375	0,9–2,3	1,9–3,8	3,5–7,5
400	0,8–2,1	1,7–3,6	3,2–7,0

Zakres dostawy:
2 podnośniki klapy (lewy/prawy), 2 zaślepki okucia, 2 zaczepy do przykręcania, 1 instrukcja montażu, 1 szablon do nawiercania.



FREE FLAP 3.15



Model	Zestaw pojedynczy, zaślepka szara	Zestaw pojedynczy, zaślepka biała
D	372.91.330	372.91.730
E	372.91.331	372.91.731
F	372.91.332	372.91.732
G	372.91.333	372.91.733

Tabela wartości orientacyjnych maks. ciężaru klapy				
Model	D	E	F	G
Wysokość korpusu (mm)	Ciężar klapy (kg)			
400	4,7–9,6	5,9–12,4	8,9–18,6	11,8–23,3
425	4,4–9,0	5,6–11,6	8,3–17,4	11,0–21,8
450	4,1–8,4	5,2–10,9	7,8–16,3	10,4–20,5
475	3,9–8,0	4,9–10,3	7,4–15,4	9,8–19,3
500	3,7–7,5	4,7–9,7	7,0–14,6	9,2–18,3
525	3,5–7,1	4,4–9,2	6,6–13,9	8,8–17,3
550	3,3–6,8	4,2–8,8	6,3–13,2	8,3–16,5
575	3,2–6,5	4,0–8,4	6,0–12,5	8,0–15,6
600	3,0–6,2	3,8–8,0	5,7–12,0	7,6–15,0

Zakres dostawy:
2 podnośniki klapy (lewy/prawy), 2 zaślepki okucia, 2 zaczepy do przykręcania, 1 instrukcja montażu, 1 szablon do nawiercania.



DOSTĘPNE OD STYCZNIA 2013.